

## Használati Utasítás – Fűtés

### Termosztátfej kezelési utasítás:



#### **Hőmérséklet beállítása:**

- Bármely kívánt hőmérséklet a termostátfej elforgatásával beállítható /jobbra=hidegebb, balra=melegebb/. A nyilat a megfelelő helyzetbe kell állítani /számérték, köztes jelzés, szimbólum/.
- A 3-as jelzés kb. 20 °C hőmérsékletnek felel meg. Két számérték közti különbség kb. 3 °C.
- Ajánljuk a fej 3-as értékre való beállítását. A 4-es állás feletti értékek beállítását célszerű elkerülni, ha az alacsonyabb érték is megfelelő hőérzetet biztosít, mert minden 1 °C-al magasabb helyiség-hőmérséklet kb. 7%-al magasabb energiafelhasználást jelent.
- A fűtésszezon végén a fejet kérjük, 5-ös fokozatba állítani.




### Radiátor kezelési utasítás:

1. pont



- A fűtővíz megengedett maximális előremenő hőmérséklete 110 °C.
- A radiátoros fűtési rendszert mindig fagyponthoz felett kell tartani, a megfagyott fűtővíz a radiátorokat szétfeszíti, szétszakítja.
- A radiátor légtelenítését a bekötési oldallal átellenben végezzük, egy csavarhúzó segítségével. Addig tartjuk kilazított állapotban a légtelenítő szelepet, amíg a levegő el nem távozik a radiátorból /1. pont/.

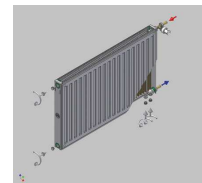

### Siemens elektronikus fűtési költségosztó leírás:



- Kiolvasott fogyasztási hő érték, jelenlegi fogyasztás.
- Szegmens teszt /villog/.
- A legutolsó kiolvasás hónapjának utolsó napja /nap, hónap/.
- A legutolsó hónap utolsó napjánál lévő fogyasztási érték.
- Startnap –Az eszköz nem fog számlálni az adott startnap előtt /nap, hónap/.
- Error /hiba/ üzenet, kérjük, értesítse a szolgáltatót.

